




Connexions - Pistes

Connexion en fonction du sens de roulage

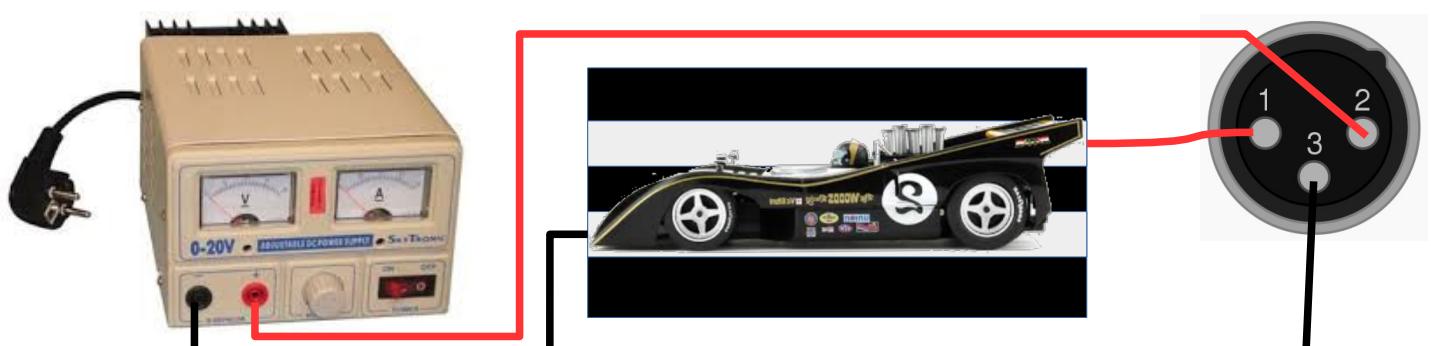

Note : en cas de comptage par le rail (zone de coupure), il est nécessaire d'inverser le sens d'alimentation de cette zone de coupure par rapport au sens d'alimentation de la piste.

